




IS 010702

Serratura cifrata CF 13
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO SERRATURA CIFRATA "CF 13"


AVVERTENZE

- la serratura a combinazione numerica è un oggetto di precisione, perciò si deve porre molta attenzione nelle operazioni di impostazione o cambio codice, apertura e chiusura cassaforte
- la serratura **non deve mai essere lubrificata o smontata**
- nel caso di mal funzionamento della serratura, chiamare subito l'Assistenza Conforti (vedi Pagine Gialle alla voce: Casseforti)
- tutte le volte che fisserete una nuova combinazione, provatene il funzionamento a porta aperta almeno tre volte
- la rotazione del disco numerato deve essere il più possibile fluente e senza tornare mai indietro
- **La richiesta di intervento di un tecnico per assistenza alle manovre descritte nelle presenti istruzioni, è a carico del cliente**

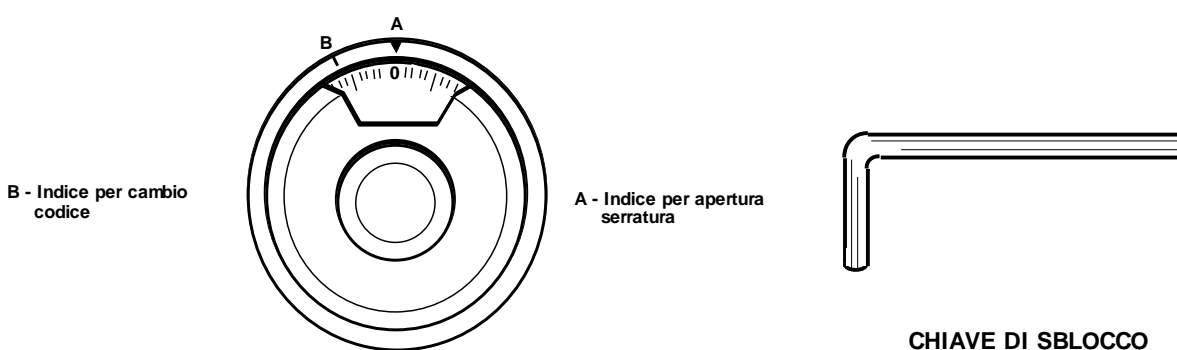

1. COME APRIRE LA SERRATURA A COMBINAZIONE QUANDO LA RICEVETE

- 1.a) **la serratura è combinata solo su un numero: il 25**
- 1.b) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finché il numero 25 non sia passato almeno tre volte sotto l'indice "A" e fermare detto numero, esattamente sotto l'indice, al quarto passaggio
- 1.c) girare **verso destra** (senso orario) il pomello fino all'arresto.
LA SERRATURA E' ORA APERTA

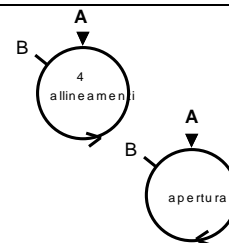


2. COME FISSARE LA NUOVA COMBINAZIONE

- 2.a) **aprire la porta** su cui è applicata la serratura
- 2.b) tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i chiavistelli vengano a trovarsi espansi
- 2.c) formare la vecchia combinazione secondo il punto 1.b) **facendo riferimento però all'indice B**, non all'indice A
- 2.d) inserire **fino in fondo** la chiave di sblocco in dotazione, attraverso il foro apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave nel senso indicato dalla freccia sull'adesivo. La serratura è così sbloccata
- 2.e) impostare la nuova combinazione con **tre nuovi numeri**, facendo però sempre riferimento all'indice laterale B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a), 4.b), 4.c). Tener presente che l'ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20
- 2.f) ruotare la chiave di sblocco nel senso contrario a quello indicato dall'adesivo ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
- 2.g) **effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a porta aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte**




3. COME CHIUDERE LA SERRATURA DOPO AVERLA APERTA

- 3.a) far compiere al disco numerato almeno cinque giri **verso sinistra** (senso antiorario)

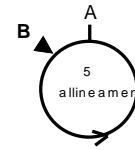

4. COME APRIRE LA SERRATURA QUANDO E' COMBINATA SU 3 NUMERI

- 4.a) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finché il primo dei tre numeri sia passato tre volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **quarto passaggio**
- 4.b) girare il pomello del disco numerato **verso destra** (senso orario) finché il secondo numero sia passato due volte sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **terzo passaggio**
- 4.c) girare il pomello del disco numerato **verso sinistra** (senso antiorario) finché il terzo dei tre numeri sia passato una volta sotto l'indice "A" e fermarlo, esattamente sotto l'indice "A", al **secondo passaggio**
- 4.d) girare il pomello del disco numerato **verso destra** (senso orario) sino all'arresto. LA SERRATURA E' ORA APERTA.

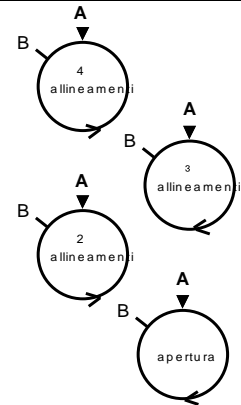

5. COME CAMBIARE IL CODICE DI UNA COMBINAZIONE A 3 NUMERI

Se, dopo aver impostato una combinazione a 3 numeri desiderate cambiarla, procedete come segue

- 5.a) **aprire la porta** su cui è applicata la serratura
- 5.b) tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i chiavistelli vengano a trovarsi espansi
- 5.c) formare la vecchia combinazione **facendo riferimento però all'indice B, non all'indice A, secondo i punti 4.a), 4.b), 4.c).**
- 5.d) inserire **fino in fondo** la chiave di sblocco in dotazione, attraverso il foro apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave nel senso indicato dalla freccia sull'adesivo. La serratura è così sbloccata
- 5.e) impostare la nuova combinazione con **tre** nuovi numeri, **facendo sempre riferimento all'indice laterale B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a), 4.b), 4.c).** Tener presente che l'**ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20**
- 5.f) ruotare la chiave di sblocco nel senso contrario a quello indicato dall'adesivo ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
- 5.g) **effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a porta aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte.**

